


## ◆物品概要

受枠に激しく食い込み、開けることが困難になった鉄蓋を油圧ジャッキを用いて食い込みの解除を行う工具です。

本工具1台でNTTの旧型(大・小)・テーパー型・一部のCCBox鉄蓋(※1)の地切りが可能です。(ダイヤ型は未対応)  
本製品の最大使用荷重は3000kgfです。

## ◆構成物品


- ① ジャッキ台  
600×93×135mm 10.0kg
- ② 門型フック  
420×165×50mm 4.0kg
- ③ 油圧ジャッキ(3t)  
70×115×190mm 2.6kg
- ④ ハンドル(2分割式)  
φ19.1×440mm 0.3kg
- 計 16.9kg

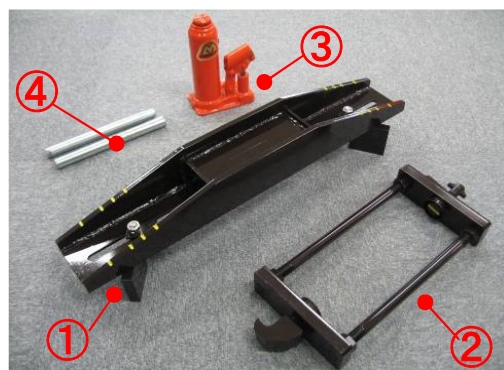

## ◆使用方法(操作手順)

### ① フックを選択し、門型フックを鉄蓋の開閉用コジリ穴等にかける

コジリ穴にフックを挿入し、フックを回転!

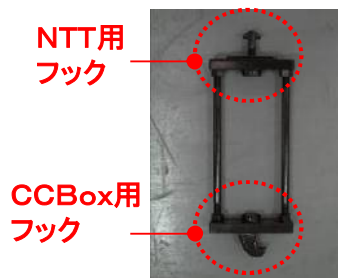

【NTT用フック 適用区分】  
NTTテーパー型マンホール  
NTT旧型(大・小)マンホール

【CCBox用フック 適用区分】  
開閉用コジリ穴の幅が20mm  
未満の場合に適用可能  
(※1)



⚠️ コジリ穴の形状により適用できない場合もあります


### ② ジャッキ台を門型フックの中を通して受け枠の上に乗せる

門型フックがジャッキ台の中央になるようにセット!



可動脚の中心を黄色のマークに合わせる。標準設置位置は下記の①～④を参照。


- ① NTTテーパー型MH
- ② NTT小型MH
- ③ NTT大型MH
- ④ CCBox(※1)

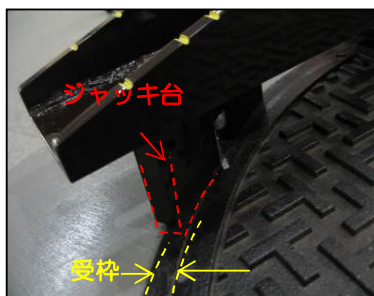

⚠️ 必ず受枠にのっていることを確認すること!

### ③ 油圧ジャッキをジャッキ台に載せ、油圧ジャッキ頭部に門型フックをのせる

門型フックと油圧ジャッキのシリンダが平行になるように設置すること。

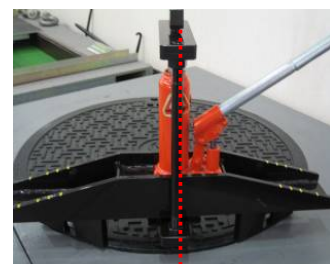

### ④ ジャッキを操作しMH鉄蓋を地切りする。

油圧ジャッキの操作方法に注意すること。  
操作方法は取扱い説明書(別紙)をご覧ください。

地切り終了後は、  
**各専用の鉄蓋開閉工具**  
を使用し鉄蓋を開けて下さい



※2018年4月現在の仕様で作成しております。製品改良の為予告なく仕様変更する場合があります。